



CHAPAS COMERCIAL E PROFISSIONAL

- CH.1.014 - CHAPA COMERCIAL 50 X 100 X 4 QUEIMADOR X GAVETA
- CH.1.041 - CHAPA COMERCIAL 30 X 40 X 1 QUEIMADOR
- CH.1.062 - CHAPA COMERCIAL 40 X 60 X 2 QUEIMADORES X GAVETA
- CH.1.083 - CHAPA COMERCIAL 40 X 80 X 3 QUEIMADORES X GAVETA
- CH.2.014 - CHAPA PROFISSIONAL 50 X 100 X 4 QUEIMADORES X GAVETA
- CH.2.041 - CHAPA PROFISSIONAL 30 X 40 X 1 QUEIMADOR
- CH.2.062 - CHAPA PROFISSIONAL 40 X 60 X 2 QUEIMADORES X GAVETA
- CH.2.083 - CHAPA PROFISSIONAL 40 X 80 X 3 QUEIMADORES X GAVETA
- CH.3.062 - CHAPA PROFISSIONAL PREMIUM 30 X 40 X 2 QUEIMADORES
- CH.3.083 - CHAPA PROFISSIONAL PREMIUM 30 X 40 X 3 QUEIMADORES
- CH.3.104 - CHAPA PROFISSIONAL PREMIUM 30 X 40 X 4 QUEIMADORES
- CH.3.135 - CHAPA PROFISSIONAL PREMIUM 30 X 40 X 5 QUEIMADORES

PRENSAS (ACESSÓRIOS)

As prensas são acessórios e não estão inclusos nas chapas.

- PR.5.001 - PRENSA PARA CHAPA CH.1.041 E CH.2.041
- PR.5.004 - PRENSA PARA CHAPA CH.1.014 E CH.2.014
- PR.5.023 - PRENSA PARA CHAPA CH.1.083, CH.2.083 CH.1.062 E CH.2.062
- PR.6.001 - PRENSA PARA AS CHAPAS PREMIUM

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 67 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

1 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

2 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

3 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni.

4 - O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Limpe cuidadosamente toda a chapa com um pano úmido para tirar todo e qualquer tipo de resíduos de fabricação.


INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e segura de seu equipamento.


CHAPAS: O funcionamento desses aparelhos é com registro regulador de baixa pressão (similar ao uso em fogões domésticos) e mangueira de gás, normal de cozinha - não incluso no equipamento. Com o registro do regulador fechado, conecte uma extremidade ao botijão de gás P13 (13 Kg) e a outra extremidade encaixe no cano de gás da gaveta de gás do equipamento (tipo bico de mamadeira), fixando com abraçadeira metálica de 3/4". Os registros da gaveta de gás devem estar totalmente fechados, com o indicador apontando para cima. Verifique se há vazamento de gás, tanto no botijão como na mangueira. Recoloque a gaveta de gás, encaixando corretamente nos trilhos. Acenda os queimadores, regulando-o(s) conforme a temperatura desejada. Encaixe a mangueira de gás no lugar indicado e prenda-a com uma abraçadeira de metal. Abra a gaveta e ligue os queimadores.

CHAPAS PREMIUM: Esses modelos de chapas o acendimento é automático com tensão bivolt (127V ou 220V).

PRENSAS: Para a montagem do acessório na chapa o usuário deve seguir as instruções conforme as figuras.

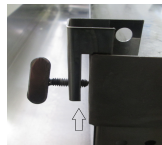


Fixar o suporte da prensa na chapa

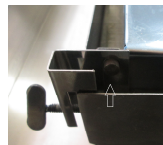

Encaixe da prensa no suporte



Encaixe o outro suporte na prensa em seguida aperte o parafuso na chapa.

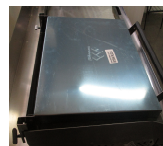

Vista da prensa montada sobre a chapa

PRENSAS PARA CHAPA PREMIUM: Para a montagem do acessório na chapa o usuário deve seguir as instruções conforme as figuras.



Encaixe da prensa no corpo na chapa



Fixar com parafuso e porca colocando a porca por baixo da chapa na parte interna

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Após o uso sempre raspe a chapa com uma espátula, para retirar as sujeiras dos alimentos que ficarem. Limpe a chapa com uma esponja macia e com um pano e deixe secar. Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência. A limpeza do corpo da chapa só pode ser feita com um pano umedecido em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

Para sua maior conservação recomendamos que passe uma camada fina de óleo de cozinha.

ATENÇÃO

Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.

A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes.

Espebre o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.

Para mudar de local ou de posição não arraste o produto, isso pode danificar o mesmo ocasionando a perda da garantia.

Nunca jogue líquido frio na chapa quente, pode ocorrer o empenamento da chapa.

Não limpe e não jogue líquido frio no painel de vidro das chapas premium, quando o mesmo estiver quente, pode ocorrer um choque térmico e quebrar o painel.

EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada da Marchesoni**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há gás no botijão	Conecte o aparelho em outro botijão de gás

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de **6 meses** contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53- Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba – SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989

E-mail: assistencia@marchesoni.com.br

www.marchesoni.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Tensão: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data de Compra: ____/____/____